

post 模式下如何升级室内机

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2022/4/12〉



目录

1. 介绍	1
1.1. 概述.....	1
1.2. 适用型号.....	1
1.3. 前提准备工具.....	1
1.4. 设备与电脑连接示意图.....	1
2. 操作步骤	2
2.1. 设备进入 post 模式.....	2
2.2. POST 模式下升级固件.....	3

1. 介绍

1.1. 概述

本文对 i5XW 系列室内机在 POST 模式下升级做详细介绍

1.2. 适用型号


方位 i5XW 系列室内机 i51W/i52W/i53W

1.3. 前提准备工具

① 方位 i5XW 系列室内机一台（此处以 i52W 为例），PoE 交换机一台（或者 DC 直流电源），将设备接到交换机下；

② 调试电脑一台，并把电脑接入交换机下，保证电脑与室内机网络互通；

1.4. 设备与电脑连接示意图

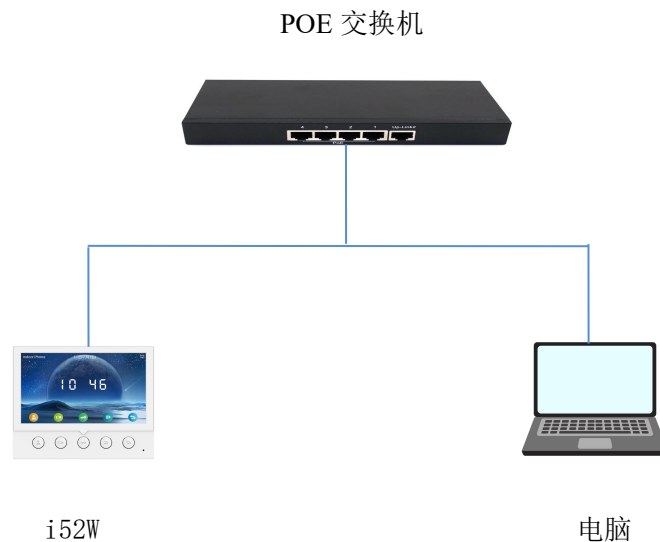

2. 操作步骤


2.1. 设备进入 post 模式

① 给 i52W 上电后，在出现开机 Logo 时长按接听键，如下列图一所示：



图一

② 出现了 PostMode 界面说明 i52W 已经进入了 Post 模式，如下列图二所示：

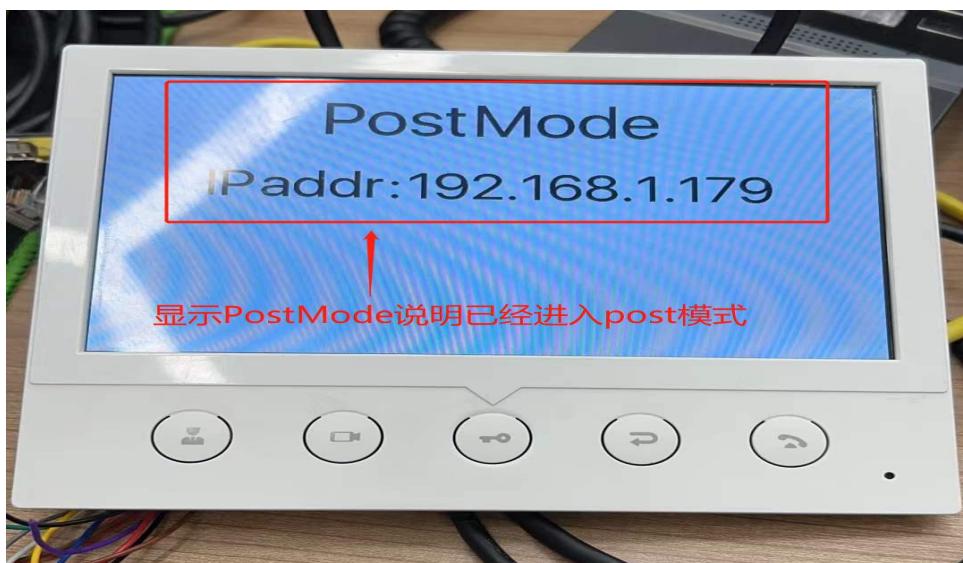


图二

2.2. POST 模式下升级固件

设备进入 Post 模式后，电脑需要与话机的 IP 在同一网段，然后在 post 的网页界面进行配置，下面将对如何配置做详细介绍。

- ① 进入 post 网页界面：在网页上输入 <http://192.168.1.179:8080> 后进入 post 网页界面
- ② 进行升级：在网页界面中选择 Upgrade Software，然后选择相应的升级固件，点击 Upgrade 即可进行升级，如下列图三所示：

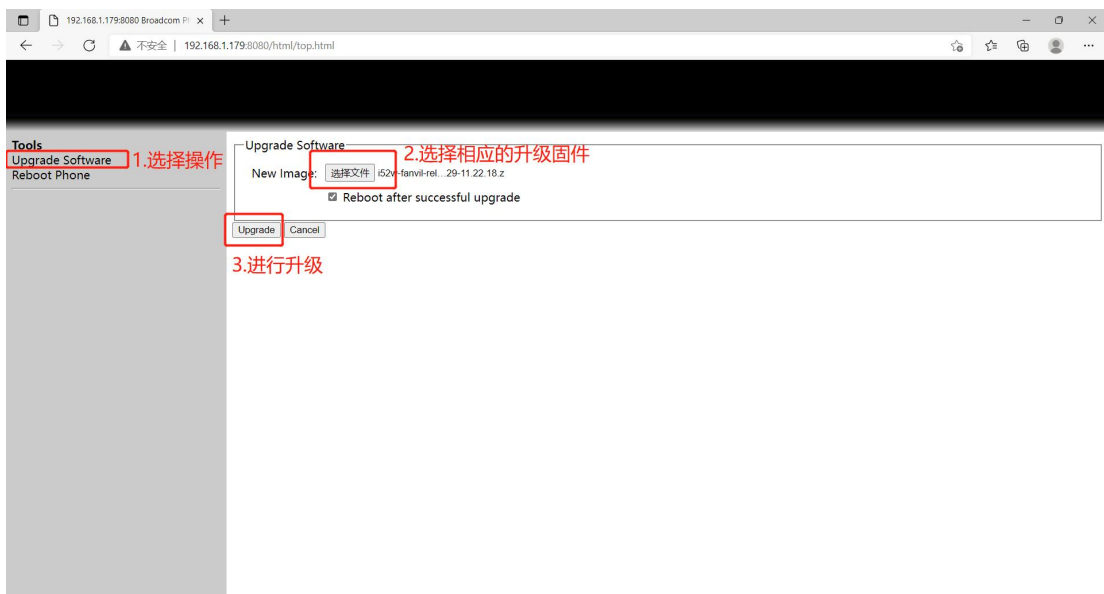

图三

- ③ 等待升级完成后设备会自动重启
- ④ 检查设备的软件版本是否升级成相应的版本，若不是，则可重新升级；若是，则说明升级成功